andersson®

HDB 1.0 | Hand blender

User manual

English | Svenska | Norsk

A NOTE ABOUT RECYCLING

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please dispose of any materials in accordance with your local recycling regulations. When discarding the unit, comply with your local rules or regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.

Copyright

This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI no 556520-4137.

Statement

This manual does not provide any warranty or related declarations. All information in this manual including the product specification, pictures and literatures is just for reference, CI no 556520-4137 reserves the rights to update contents of this manual without further notice.

ANGÅENDE ÅTERVINNING

Kartonger och packmaterial till denna produkt är återvinningsbart och kan återanvändas. Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen släng allt eventuellt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. När du kasserar din produkt, följ då dina lokala lagar om återvinning. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.

Copyright

Org.nr 556520-4137 äger upphovsrätten till den här handboken. Inga delar av handboken får ändras, kopieras eller överföras utan skriftligt tillstånd från org. nr 556520-4137.

Meddelande

Den här handboken innehåller inga garantier eller andra typer av utfästelser. All information i handboken, inklusive tekniska data, bilder och texter, är endast exempel och används i referenssyfte. Org.nr 556520-4137 förbehåller sig rätten att upp-datera innehållet i handboken utan föregående meddelande.

OM RESIRKULERING

Kartonger og pakkematerialet till dette produktet er gjenvinningsbart og kan resirkuleres. Dette produktet og alt tillbehør, utenom batteriene, følger WEEE-direktivet om resirkulering. Vær vennlig og kast alt eventuelt materiale fra produktet i henhold til de lokale regler der du bor. Når du kasserer ditt produkt, følg dine lokale lover om gjenvinning. Batterier skal aldri kastes eller brennes, følg dine lokale regler om kjemisk avfall.

Opphavsrett

Org.nr 556520-4137 har opphavsretten til denne håndboken. Ingen deler av denne håndboken skal revideres, kopieres eller overføres på noen måte uten skriftlig samtykke fra org.nr 556520-4137.

Erklæring

Denne håndboken gir ingen garanti eller tilhørende forsikringer. All informasjon i denne håndboken, inklusiv produkt-spesifikasjon, bilder og tekst, er bare ment som referanse. Org.nr 556520-4137 forbeholder seg retten til å oppdatere innholdet i denne håndboken uten forvarsel.

Safety Instructions

- → Before use, check that the voltage of wall outlet corresponds to the one shown on the rating plate.
- → Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- → If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or a authorized service agent or a qualified technician in order to avoid a hazard.
- → Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking moving component, and before cleaning.
- → Do not let the cord hang over edge of table or hot surface.
- → Do not immerse the upper part of blender into water as this would give rise to electric shock.
- → Close supervision is necessary when your appliance is being used near children.
- → Ensure fingers are kept well away from moving parts.
- → Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.
- → The use of accessory not recommended by the manufacturer may cause injuries to persons.
- → With heavy mixtures, don't use your hand blender for longer than 15 seconds.
- → In any four minute period - it will overheat. It is intended domestic use.

Overview

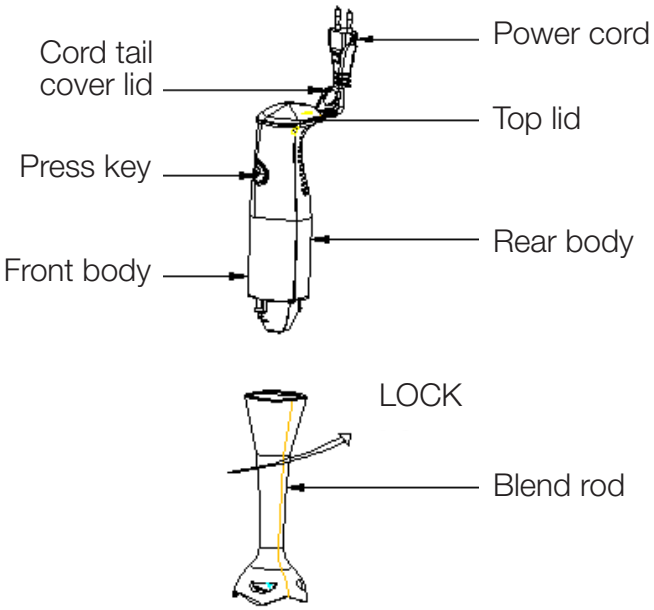

Using Your Stick Blender
Important: Ensure that the stick blender is unplugged from the power outlet before assembling or removing attachments.

Note: The time running unit without load can't exceed 15s. Max operation duration under high speed per time cannot exceed 1 minute. Minimum 3 minutes rest time shall be maintained between two continuous cycles.

1. Simply plug the stick blender to power outlet.
2. Lower the stick blender into food and depress the speed switch at the top of the motor unit.
3. To stop the stick blender take your fingers off the switch button.
4. The appliance cannot be used for blending hard and dry substance, and cannot be used for breaking ice.
5. When blending vegetable or fruit, usually certain amount of purified water has to be add to facilitate the smooth running of appliance.

Cleaning and Maintenance

1. Unplug the appliance and remove the chopper lid. Note: Do not immerse the detachable shaft of the blender and chopper lid in water because overtime the lubrication on the bearings may wash away.
2. Wash the detachable shaft under running water, without the use of abrasive cleaner or detergents. After finishing cleaning the detachable shaft, place it upright so that any water which may have got in, can drain out.
3. Wash the cup and blade in warm soapy water. The cup is not recommended to place in dishwashing machine as the plastic component deteriorated through prolonged use of dishwasher cleaning.
4. Wipe the motor unit with a damp cloth. Never immerse it in water for cleaning as an electric shock may occur.
5. Dry thoroughly.

Caution: Blades are very sharp, handle with care

For a quick wash up
Between processing tasks, hold the stick blender in the cup half filled with water and turn on for a few seconds.

Technical Specifications

Model:	HDB 1.0
Rated Voltage:	220-240 V, 50 Hz
Rated Power:	200 W

andersson®
Bockasjögatan 12
50430 Borås
Sweden

Säkerhetsinstruktioner

- → Inna du använder apparaten, kontrollera att spänningen i vägguttaget motsvarar den som visas på typskylten.
- → Använd aldrig en apparat med skadad sladd eller kontakt eller om apparaten har tappats eller skadats på annat sätt. Returnera apparaten till närmaste auktoriserade serviceverkstad för undersökning och reparation.
- → Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad serviceverkstad eller en kvalificerad tekniker för att undvika fara.
- → Dra ur kontakten när den inte används, innan du sätter på eller tar loss rörliga delar, och innan rengöring av apparaten.
- → Låt inte sladden hänga över kanten på ett bord eller en het yta.
- → Sänk inte ned den övre delen av mixern i vatten, eftersom detta skulle orsaka elektriska stötar.
- → Håll barn under noggrann uppsikt när apparaten används i närheten av dem.
- → Se till fingrar hålls borta från rörliga delar.
- → Håll händer och redskap utanför behållaren under mixning för att minska risken för svåra personskador eller skador på mixern. En skrapa kan användas, men får endast användas när mixern inte är igång.
- → Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka personskador.
- → Använd inte din stavmixer längre än 15 sekunder när du mixar tjockare och tyngre blandningar.
- → Apparaten kommer att överhettas om du använder den längre än fyra minuter åt gången. Den är avsedd hemmabruk.

Översikt

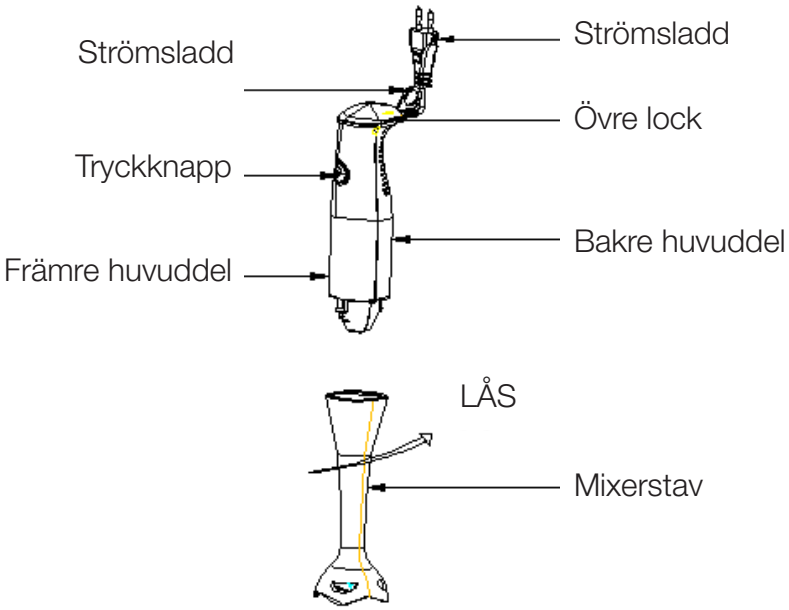

Använd stavmixern

Viktigt: Se till att stavmixern är urkopplad från vägguttaget innan du monterar eller tar loss delar.

Viktigt: Kör inte mixern utan att blanda något i längre än 15 sekunder. Maximalt driftintervall under hög hastighet får inte överstiga 1 minut. Låt apparaten vila i minst 3 minuter innan du använder den igen.

1. Koppla in stavmixern i vägguttaget.
2. Sänk ned stavmixern i maten och tryck ned knappen på motorenheten.
3. För att stoppa stavmixern, släpp knappen.
4. Använd inte apparaten för att mixa hårda eller torra substanser, och använd den inte för att krossa is.
5. När du mixar grönsaker eller frukt, kan du oftast lägga till en viss mängd rent vatten för att underrlätta en jämnare mixning.

Rengöring och underhåll

1. Koppla ur apparaten och ta loss knivlocket.
   Obs: Sänk inte ned den löstagbara mixerskaftet eller knivlocket i vatten eftersom den smorda ytan kan tvättas bort.
2. Tvätta det löstagbara skaftet under rinnande vatten, utan att använda slipande rengöringsmedel eller rengöringsmedel. När du är klar med att rengöra det löstagbara skaftet, placera den upprätt så att vatten kan rinna av.
3. Tvätta bägaren och kniven i varmt vatten med diskmedel. Vi rekommenderar att du inte placerar bägaren i i diskmaskin eftersom plasten kan försämras över tiden.
4. Torka av motorenheten med en fuktig trasa. Sänk aldrig ner motorenheten i vatten eftersom det kan orska elektrisk stöt.
5. Torka noggrannt

Var försiktig: Knivbladen är väldigt vassa. Hantera försiktigt.

För snabb rengöring
Mellan omgångarna kan du hålla stavmixern i bägaren halvfylld med vatten och köra den i några sekunder.

Tekniska specifikationer

Modell:	HDB 1.0
Spänning:	220-240 V, 50 Hz
Märkeffekt:	200 W

andersson®
Bockasjögatan 12
50430 Borås
Sweden

Sikkerhetsinstruksjoner

- → Dersom strømledningen er skadet må den byttes ut av produsenten eller produsentens serviceverksted eller av tilsvarende kvalifisert personell.
- → Skru av apparatet før du bytter tilbehør eller kommer nær deler som er i bevegelse ved bruk.
- → Pass spesielt godt på når du lager mat for babyer, eldre og personer med dårlig helsetilstand.
- → Pass alltid på at stavmikserens skaft er grundig sterilisert. Bruk en steriliseringsoppløsning ihht. instrukser fra produsenten av oppløsningen.
- → Rør aldri bladene mens maskinen er koblet til.
- → Hold fingre, hår, klær og bestikk borte fra deler som er i bevegelse.
- → Dra ut kontakten etter bruk og før du bytter tilbehør.
- → Bruk aldri stavmikseren i varm olje eller varmt fett.
- → La ikke barn bruke stavmikseren uten å holde et øye med dem.
- → Bruk aldri en skadet stavmikser. Få den kontrollert eller reparert.
- → Legg aldri strømhåndtaket i vann og la ikke ledningen og støpselet bli vått, dette kan føre til elektrisk støt.
- → La aldri ledningen røre ved varme overflater eller henge ned på steder barn kan gripe fatt i den.
- → Bruk aldri tilbehør som ikke er godkjent.
- → Dersom du bruker mikseren på en tungt miksbar blanding, bruk aldri mikseren i mer enn 15 sekunder innen en hvilken som helst fireminuttersperiode. Det vil føre til overoppvarming.
- → Beregnet for husholdningsbruk.

Oversikt

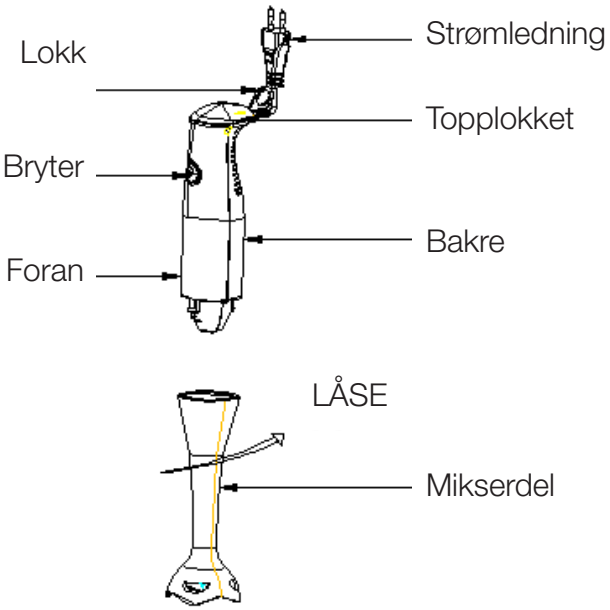

Bruk
Vennligst pass på at strømforsyningen din er den samme som den som er vist på strømhåndtaket.

Merk: Bruk aldri mikseren i mer enn 15 sekunder innen en hvilken som helst fireminuttersperiode. Max driftvarighet under høyt turtall kan ikke overstige 1 minutt. Minimum tre minutter hviletid skal opprettholdes mellom to kontinuerlige sykluser.

1. Sett strømhåndtaket inn i mikserskaftet, skru og lås.
2. Senk mikseren i mat og trykke ned bryteren på toppen av motorenheten.
3. For å stoppe mikseren, ta fingrene av knappen.
4. Apparatet kan ikke brukes for å blande hårde og tørre stoff, og kan ikke brukes for å bryte is.
5. Når du mikser grønnsak eller frukt, må du legge til viss mengde av renset vann for jevn drift av apparatet.

Rengjøring og vedlikehold

Koble fra apparatet og ta av hakk-lokket.

Merk: Ikke dypp den avtagbare skaftet eller hakk-lokket i vann. Smøring på lagrene kan vaske bort.

1. Vask den avtagbare skaftet under rennende vann, uten bruk av rengjøringsmiddel eller vaskemidler. Etter endt rengjøring av avtakbare skaftet, plasser den stående slik at eventuelt vann kan renne ut.
2. Vask koppen og blad i varmt såpevann. Koppen er ikke anbefalt å sette i oppvaskmaskin dersom plastkomponent forverret seg gjennom langvarig bruk av oppvaskmiddel.
3. Tørk av motorenheten med en fuktig klut. Aldri dyppe den i vann for rengjøring som en kan få elektrisk støt.
4. Tørk grundig.

Forsiktig: Knivene er veldig skarpe, behandles med forsiktighet

For en rask vask opp

Mellom behandling oppgaver, holder pinnen blender i koppen halvfull med vann og skru på i noen sekunder.

Tekniske spesifikasjoner

Modell:	HDB 1.0
Nominell spenning:	220-240 V, 50 Hz
Nominell effekt:	200 W

andersson®
Bockasjögatan 12
50430 Borås
Sweden